

Registrador de temperatura descartável

Elitech RC-17/ RC-17N




Indicação de Status

O status da gravação pode ser analisado pela luz indicadora da unidade.

Status	Luz Indicadora
Não inicia	Luz vermelha e verde piscam simultaneamente
Atraso de inicialização	A luz vermelha e verde piscam alternadamente uma vez
Iniciar - Normal	A luz verde pisca uma vez (pisca 10 vezes a cada segundo)
Iniciar - Alarme	A luz vermelha pisca uma vez (pisca 10 vezes a cada segundo)
Iniciar - Mark	As luzes vermelha e verde piscam 3 vezes ao mesmo tempo
Iniciar - ultrapassagem de marca	A luz vermelha e a verde piscam 3 vezes alternadamente
Parar - Normal	A luz verde pisca duas vezes
Parar - Alarme	A luz vermelha pisca duas vezes

Conteúdo do Relatório

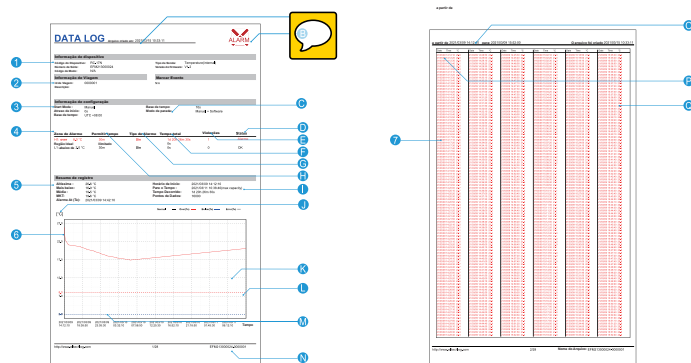

1 Informações básicas do produto	C Definir método de parada	K Linha de limite de alarme (correspondente ao item L)
2 Descrições (personalizáveis)	D Status de alarme da seção de alarme D	L Limiar de alarme
3 Informação de configuração	E O número total excede o limite de temperatura do alarme	M Curva de dados de registro Nota: a temperatura ultra-alta é vermelho, a temperatura ultrabaixa é azul, outros são pretos
4 Limite de alarme e estatísticas relacionadas	F O período total de tempo que a temperatura F excede o limite de alarme	N Nome do arquivo (número de série + ID da descrição do objetivo)
5 Estatísticas	G Atraso de alarme e tipo de alarme	O Intervalo de tempo de gravação na página atual
6 Gráfico de dados de temperatura	H Limite de alarme e divisão de intervalo de alarme	P Registre quando a data P muda (data + temperatura)
7 Detalhes de dados de temperatura	I Tempo de parada (método de parada atual)	Q Registre quando a data Q não mudou (tempo + temperatura)
A Hora de criação do arquivo (hora de parar a gravação)	J	
B Indicação de alarme (o conteúdo da imagem mostra o estado do alarme)		

RC-17/17N



Elitech
Innovation Preceding All

CUIDADO
MONITORAMENTO DE TEMPERATURA

EXPEDIDOR _____
RECIPIENTE NO. _____
TRUCK NO. _____
REF NO. _____
CONTEÚDO _____
LOGGER SERIAL NO. _____
HORA DE INÍCIO _____
PORTO DE SAÍDA _____
PORTO DE CHEGADA _____

Anexar RC-17/17N
AQUI


Limiar de alarme _____ °C _____ °F
CICLO DE REGISTRO _____
LOG INTERVAL _____
INICIAR ATRASO _____

Registrador de temperatura descartável Elitech RC-17/ RC-17N



Elitech®
Innovation Preceding All

Instrução

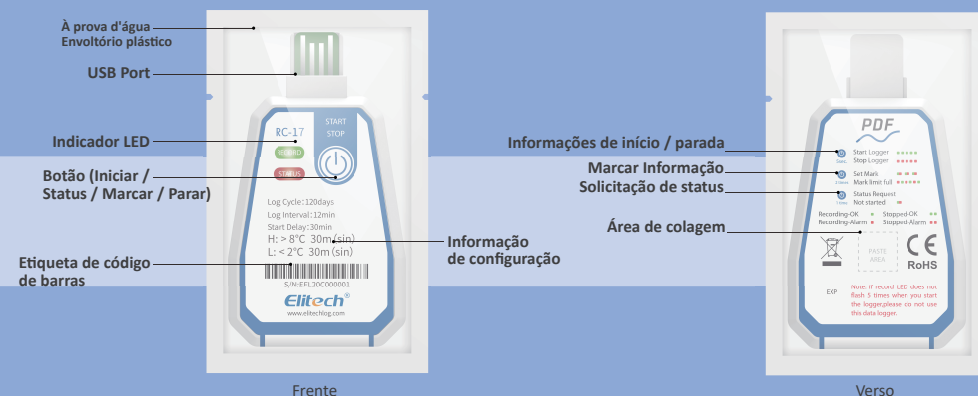

*Observe que todas as imagens mostradas acima são apenas para fins ilustrativos e os produtos reais podem variar devido a melhorias ou alterações no produto.

Descrição

Elitech RC-17 is mainly used for temperature monitoring and logging in the transportation and storage of medical and edibles on reefer trucks, bags, or containers.

The unit has a built-in temperature probe and is powered by a CR2450 lithium battery. Additionally, the RC-17 is also waterproof (IP67) and after connected to a computer, it can directly export a PDF report data via Elitech Software.

Parâmetros técnicos

Os parâmetros do RC-17 são definidos por padrão; os parâmetros podem ser personalizados de acordo com as necessidades do usuário.

Medindo a temperatura	-30°C~70°C/ -22°F~158°F	Interface de dados	USB 2.0/NFC
Temperatura de armazenamento	-30°C~70°C/ -22°F~158°F	Tipo de relatório	Relatório de dados em formato PDF
Temperatura	±0.5°C/±0.9°F (-20°C~40°C/ -4°F~104°F) ;	Fonte de energia	CR2450 embutido largo
Precisão de medição	1°C/1.8°F (outro)		bateria de lítio temperatura
Sensor	NTC integrado	Vida da bateria	2 anos de armazenamento e uso em
Gravação	capacidade de 16.000 grupos (máximo)		ambiente de temperatura normal
Período da gravação	6,15,30,60,90,120,180 dias (personalizável)	Grau de proteção	IP67
Tipo de alarme	tipo único (sin), tipo cumulativo (cum)	Dimensões	* 93 * 58.8 mm (comprim* altura)
Limiar de alarme	Padrão de fábrica (personalizável)	Peso	cerca de 20g

Nota: Recomenda-se colocar o RC-17 em temperatura ambiente antes de iniciar a gravação

Atenção! Máximo de 16000 pontos: A capacidade real de registro da temperatura pode variar devido ao ciclo de registro.

Atraso de início: O registrador de dados começará a registrar após o tempo de atraso definido.

Limite do alarme: O intervalo do alarme pode ser definido de acordo com o limite. Uma configuração de limite de temperatura superior e inferior disponível.


H	O valor da temperatura acima de H significa alarme de temperatura excessiva
L	O valor da temperatura abaixo de L significa alarme de baixa temperatura

Tipo de alarme:

Único	O registrador de dados irá soar um alarme uma vez em caso de eventos de temperatura excessiva
Cumulativo	O registrador de dados irá alarmar várias vezes em caso de evento de temperatura excessiva

Atraso do alarme: Quando a temperatura entra na zona de alarme de temperatura excessiva. O alarme só dispara depois de decorrido o tempo definido para o retardo do alarme.

GUIA RÁPIDO

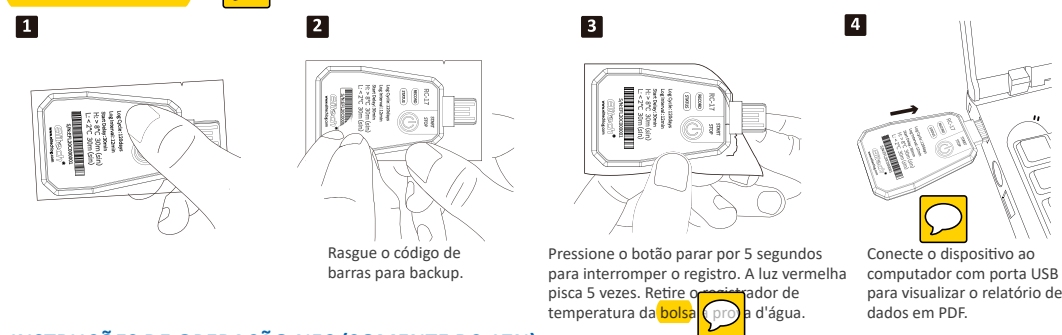

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO NFC (SOMENTE RC-17N)

1. Instale e faça login no APP

Use o navegador móvel para ler o código QR ou baixe e instale o 'Elitech iCold' por meio do centro de aplicativos móveis; abra o APP e siga as instruções para registrar uma nova conta.

2. Configuração de parâmetro

Clique no botão de navegação no canto superior esquerdo do APP, selecione o rótulo de temperatura NFC e, em seguida, aproxime o dispositivo para visualizar os dados (habilitar a função NFC do telefone celular).

Clique em no canto superior direito para definir os parâmetros. Após a configuração ser concluída, o celular deve estar próximo aos dados registrador e clique no botão 'OK' para salvar os parâmetros (os parâmetros só podem ser definidos quando o dispositivo não está gravando).

3. Visualize e exporte dados

Quando o telefone estiver perto do dispositivo, lendo os dados do dispositivo, clique em no canto superior direito para selecionar o formato de relatório desejado para exportar relatório de dados.

